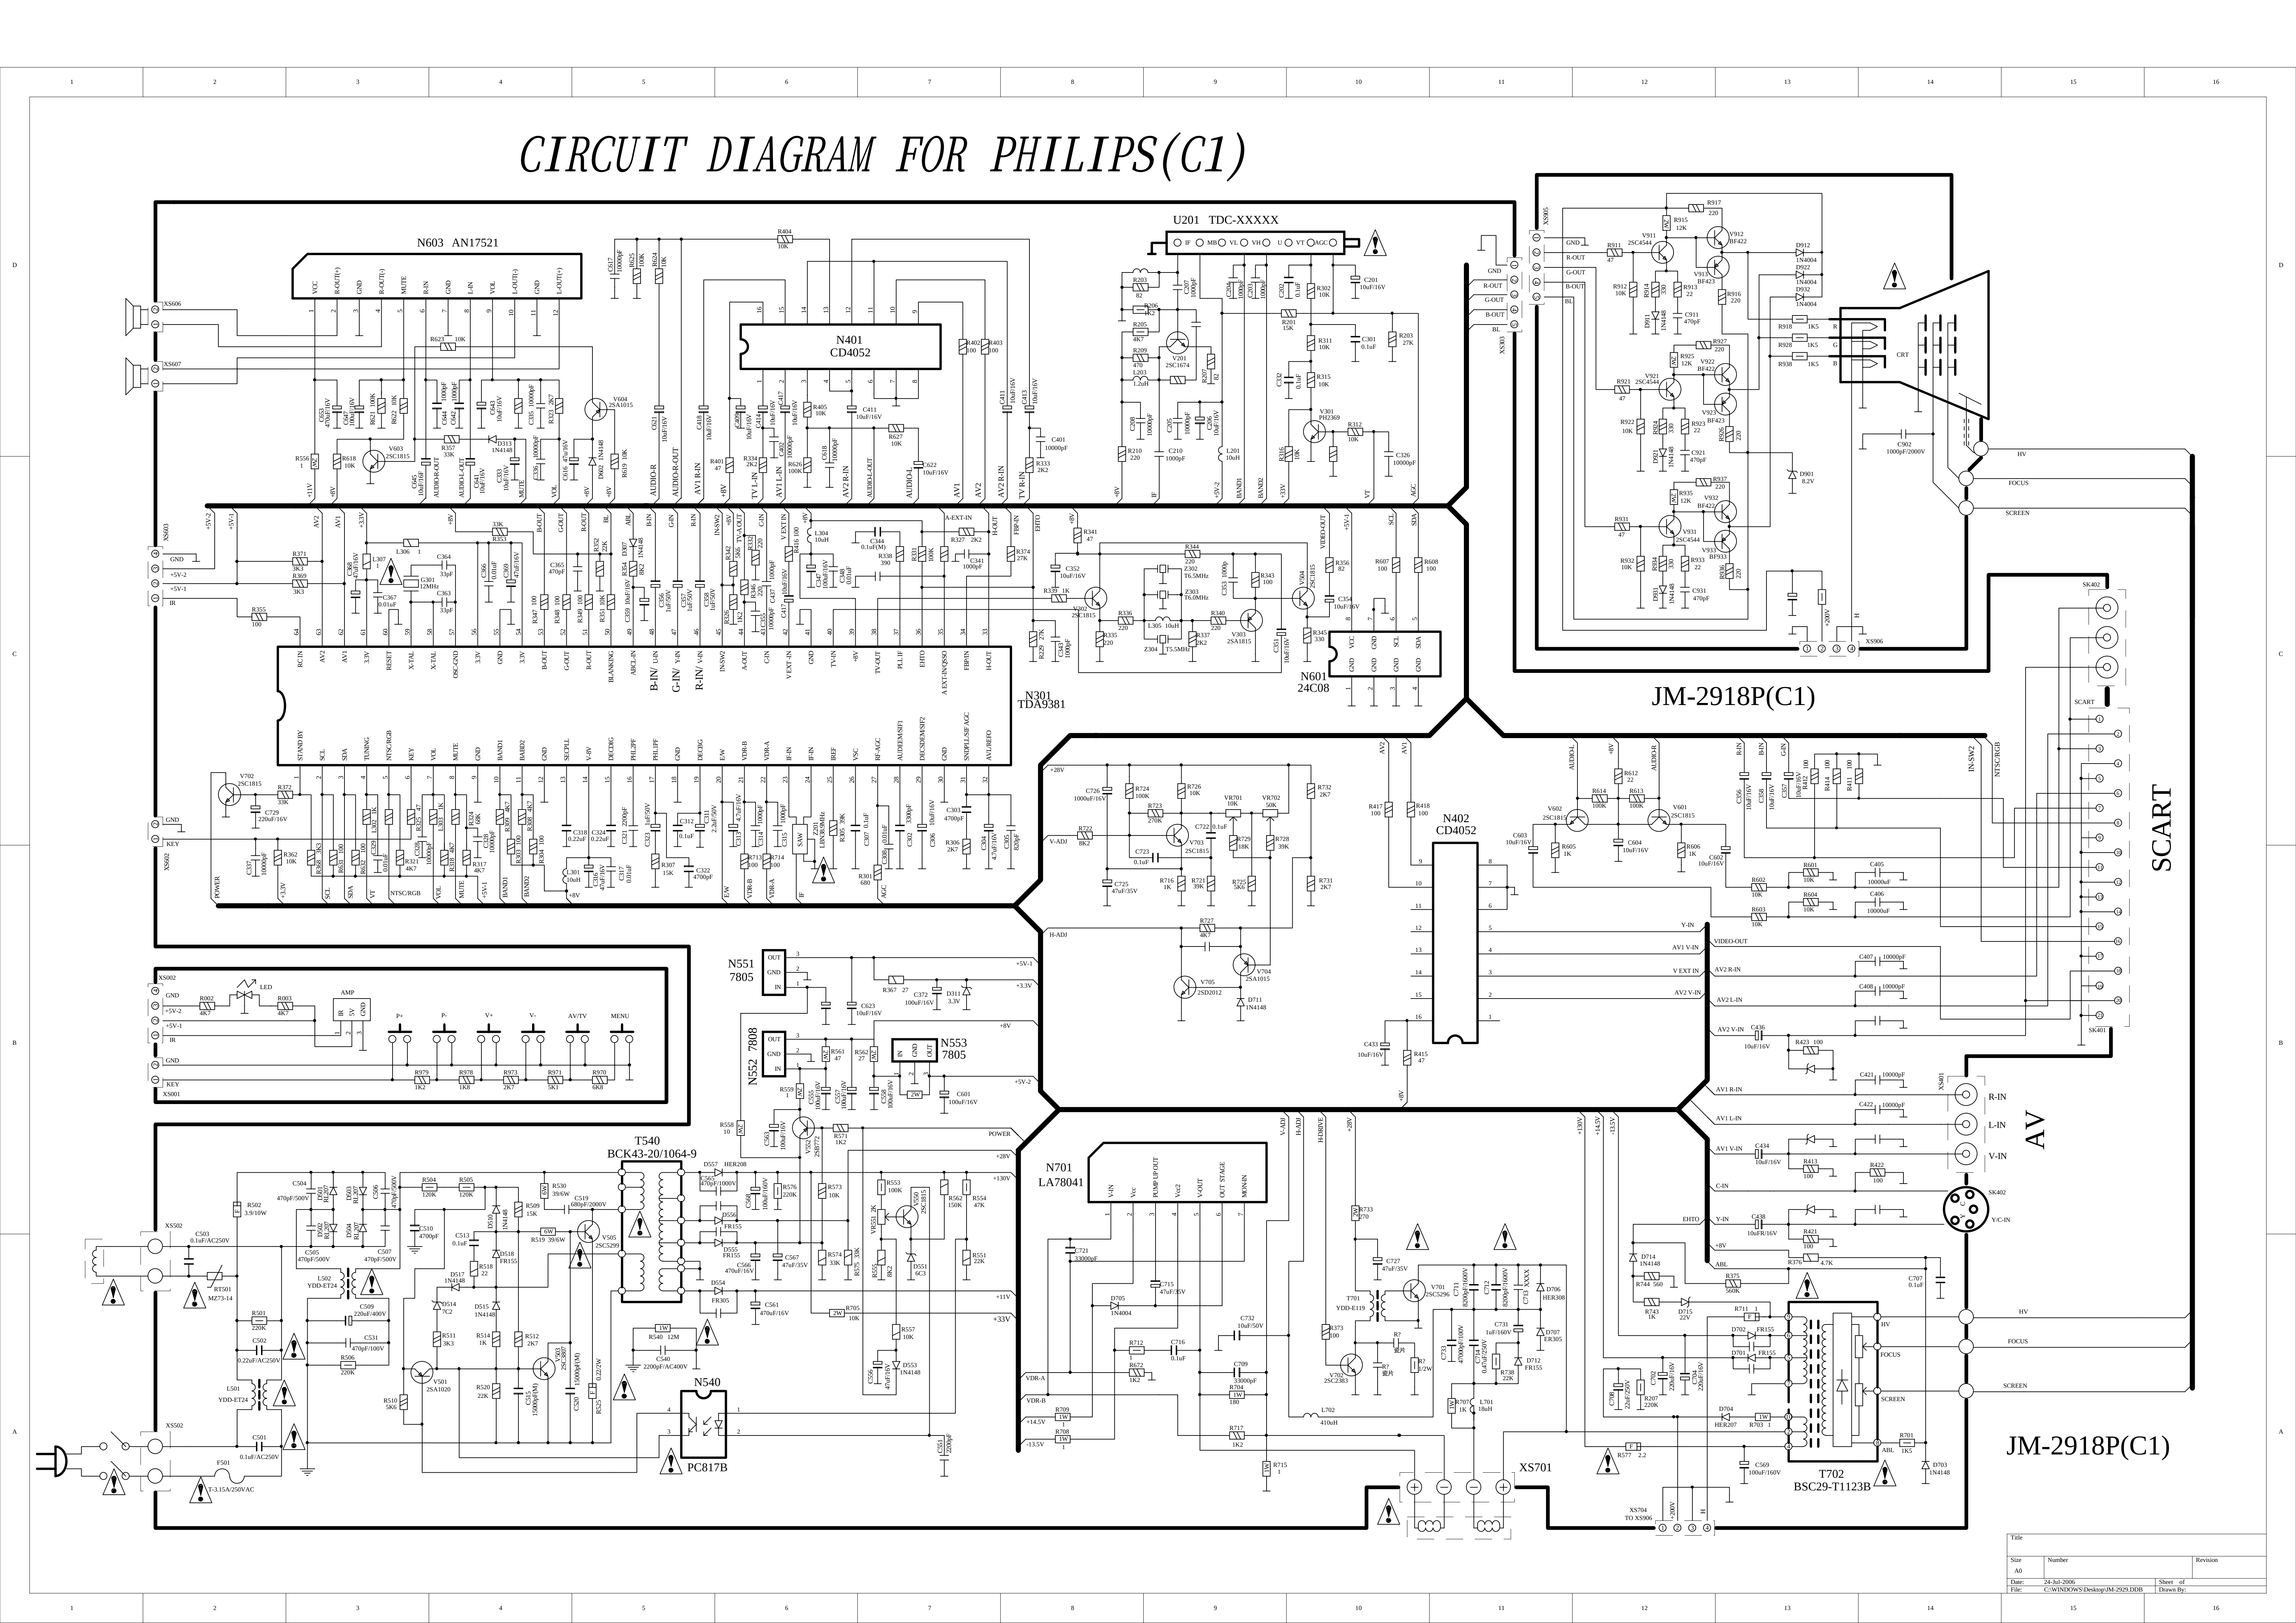


CIRCUIT DIAGRAM FOR PHILIPS(C1)
N603 AN17521
N401 CD4052
U201 TDC-XXXXX
N301 TDA9381
N601 24C08
N402 CD4052
N551 7805
N552 7808
N553 7805
N701 LA78041
T540 BCK43-20/1064-9
N540
PC817B
T702 BSC29-T1123B
JM-2918P(C1)
JM-2918P(C1)
SCART
AV
XS701
CRT
HV
FOCUS
SCREEN
R-IN
L-IN
V-IN
Y/C-IN
SK401
SK402
XS501
XS502
XS601
XS602
XS603
XS606
XS607
XS704 TO XS906
GND
KEY
IR
LED
AMP
P+
P-
V+
V-
AV/TV
MENU